

INHOUDSOPGAVE

1. CAMPER GEGEVENS	1
2. CONTROLES - WAT TE DOEN VOOR VERTREK	2
Camper starten/sleutels	2
Openen motorruimte	2
Controle motorolie niveau	2
Controle koelvloeistof niveau	2
Controle rembekrachtiging olie niveau	2
Controle ruitensproeier vloeistof	3
Controle stuurbekrachtiging olie niveau	3
Controle overige lekkages/problemen	3
Controle brandstof niveau	3
Controle banden/bandenspanning	4
Controle verlichting	4
Controles alles goed opgeborgen/vastgezet	4
Schoonwater tank vullen	5
WC vullen	5
3. AANKOMST OP DE BESTEMMING	6
Opstap trede/ingang leefruimte betreden	6
Camper horizontaal afstellen	6
Netstroom aansluiten	7
Luifel opzetten	7
4. GEBRUIK VAN DE CAMPER OP DE BESTEMMING	9
Stroomvoorziening	9
Koelkast	10
Waternvoorziening	11
Gasfornuis	11
Warmwater boiler/verwarming	12
WC bedienen/leegmaken	13
Vuilwatertank legen	13
5. OVERNACHTEN IN DE CAMPER	14
6. INVENTARIS LIJST CAMPER	16
7. WAT TE DOEN BIJ PROBLEMEN / PECH ONDERWEG	18
8. GROENE KAART	20
9. EUROPEES SCHADE FORMULIER	21
10. APK RAPPORT EN KENTEKENCARD	22
11. HUUR OVEREENKOMST	23
12. IN- EN UITCHECK FORMULIER RV CAMPERS	24
13. ALGEMENE VOORWAARDEN RV CAMPERS	25
14. ORIGINELE HANDLEIDINGEN	26

1. CAMPER GEGEVENS

Merk: Benimar (fiat ducato) alkoof

Type: Slim 2 (P250/2.8 JTD 130) (127 pk)

Kenteken: 34-LR-VG

Identificatie nummer: ZFA24400007111098

Brandstof: Diesel.

Lengte: 6,40 meter. Inclusief fietsendrager: 6,75 meter

Breedte: 225 cm (let op: luifel rechtsboven steekt 10 cm uit, moeilijk te zien in spiegel)

Hoogte: 295 cm

Zitplaatsen: 6

Slaapplaatsen: 6

Schoonwater tank (50 liter)

Verzekering: WA casco incl. inzittenden, pechhulp, repatriëring en vervangend vervoer.

Wegenbelasting: is voldaan.

Deze camper is technisch in perfecte staat en voldoet aan de meest recente veiligheidseisen, daarvoor zijn de volgende aspecten aanwezig:

- 3 gasmelder/testers melden alle gassen die niet in de camper aanwezig horen te zijn.
- Koolmonoxide melder/tester
- Rookmelder
- brandblusser (2X)
- Blusdeken
- EHBO doos

Verder beschikt deze camper over:

- Luifel
- Complete keuken met koelkast (90 liter) en 3 pits gasstel
- WC en douche
- Warmwaterboiler, is ook de verwarming van de leefruimte
- 3x 2 persoonsbed
- Grote berging van zowel van binnen als van buiten bereikbaar
- Leefruimte accu, zodat u alles kunt gebruiken zonder dat u op de camping stroom gebruikt.
- Fietsendrager voor 2 elektrische fietsen
- Android autoradio met bluetooth en USB
- Navigatiesysteem
- Achteruitrijcamera
- zonnenpaneel

2. CONTROLES VOOR VERTREK

CAMPER STARTEN

Om de camper te starten gebruikt u de grote vierkante (klap) sleutel, deze sleutel gebruikt u ook om de tankdop linksvoor te openen. Ook zit er een ronde zwarte sleutel aan deze bos, deze sleutel gebruikt u om alle luiken en water vulpunt aan de buitenzijde van de camper te openen.

OPENEN MOTORRUIMTE

Hendel links onder dashboard. **(afb. 2)**. Motorkap gaat nu iets open, nu extra vergrendeling onder motorkap loshalen. **(afb.3)** Motorruimte kan nu geopend worden. **(afb. 4)**

CONTROLEER MOTOROLIE NIVEAU

Bij stilstaande motor, peilstok eruit halen, met doekje schoonmaken, terugplaatsen, eventjes wachten, peilstok er weer uit halen, en motorolie niveau controleren. Dit moet op de peilstok tussen het minimum en het maximum staan. Als dit niet het geval is, dient u dit bij te vullen. Klein beetje bijvullen en weer opnieuw peilen, totdat het olieniveau weer tussen het minimum en het maximum staat. Extra motorolie staat linksachter in de berging, **(afb. 5)** in een kannetje met de aanduiding "motorolie".

CONTROLEER KOELVLOEISTOF NIVEAU

Reservoir in de motorruimte. Het koelvloeistof niveau in dit reservoir moet zich tussen het minimum en het maximum bevinden. Deze aanduiding staat op dit reservoir. Is dit te hoog, geen probleem, is dit te laag, dus onder het minimum, dan dient dit bijgevuld te worden. Bij stilstaande motor, dop van het reservoir losdraaien en bijvullen tot aan het maximum op het reservoir. Daarna dop er weer opdraaien. **(afb. 4)** Extra koelvloeistof staat links achterin de berging, **(afb. 5)** in een kannetje met de aanduiding "koelvloeistof".

CONTROLEER REMBEKRACHTIGING OLIE NIVEAU


Reservoir in de motorruimte. De olie in dit reservoir moet zich tussen het minimum en het maximum bevinden, indien nodig bijvullen tot aan het maximumniveau. Dop losdraaien, bijvullen en dop weer vastdraaien. **(afb. 4)** Extra olie bevindt zich links achter in de berging **(afb. 5)** met de aanduiding "remvloeistof".



(afb. 2)



(afb. 3)

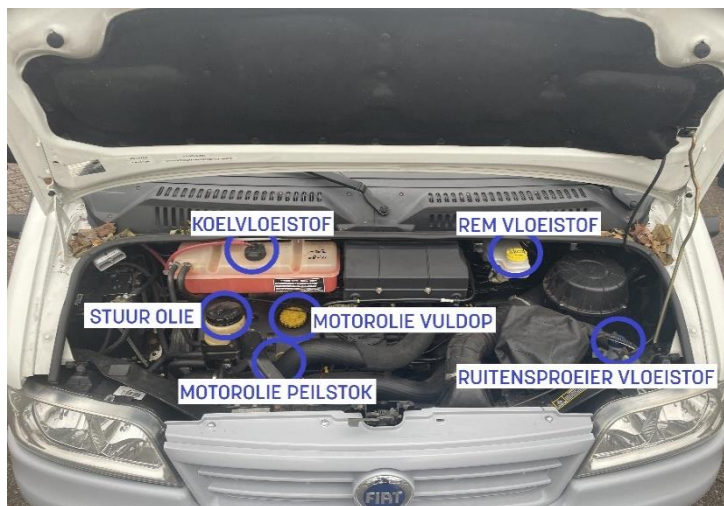

(afb.4)

CONTROLEER RUITENSPROEIER VLOEISTOF

Reservoir in de motorruimte. Dit reservoir af en toe bijvullen, **(afb. 4)** zodat de ruitensproeier het blijft doen, dit is alleen voor uw eigen comfort. Extra ruitensproeier vloeistof bevindt zich links achter in de berging, **(afb. 5)** in een kannetje met de aanduiding "ruitenvloeistof".

CONTROLEER STUURBEKRACHTIGING OLIE NIVEAU

Reservoir in motorruimte. De stuurbekrachtiging olie moet in het reservoir tussen het minimum en het maximum bevinden. Indien nodig bijvullen tot het maximumniveau. Dop losdraaien, olie bijvullen en dop weer vastdraaien. **(afb. 4)** Extra olie bevindt zich links achter in de berging, **(afb. 5)** in een kannetje met de aanduiding "stuur olie".

CONTROLE OVERIGE LEKKAGES/PROBLEMEN

Controleer verder of er onder het voertuig geen dingen loshangen en of er geen vloeistoffen lekken onder de camper. Als dit allemaal in orde is, motorkap/motorruimte sluiten.

CONTROLEER BRANDSTOF NIVEAU

Controleer op het dashboard de stand van de brandstof niveau meter. Indien nodig, ga op tijd tanken, dit voorkomt een hele hoop problemen. Tankdop zit in het spatscherm linksvoor, klepje opendruwen en met sleutel dop openen. **(afb. 6)** LET OP: deze camper rijdt op DIESEL!



(afb. 6) tankdop, te openen met contactsleutel

CONTROLEER BANDEN/BANDENSPANNING

Controleer optisch of de banden er nog goed uitzien, geen beschadigingen en/of voorwerpen in de banden en of de banden niet te zacht of lek zijn. Als u langere tijd onderweg bent controleer dan af en toe de bandenspanning, bijvoorbeeld bij een benzinepomp tijdens het tanken.

CONTROLEER DE VERLICHTING

Controleer de verlichting door alle verlichting een keer te bedienen. Bij defecte verlichting, probeer eerst zelf een lampje te vervangen, diverse doosjes met lampjes en bolletjes bevinden zich linksachter in de berging. Gereedschap om evt. de verlichting te repareren bevindt zich ook linksachter in de berging. **(afb. 5)**



(afb. 5) Luik berging, te openen met sleutel aan contactsleutel bos

CONTOLE OF ALLES GOED OPGEBOGEN EN VASTGEZET IS

Zijn alle luiken aan de buitenzijde goed zijn afgesloten? Alle luiken zijn met hetzelfde sleuteltje openen en te sluiten. Is het dakluik dicht? Zit de fietsendrager en fietsen goed vast? Is de luifel ingedraaid? Deze is moeilijk te zien in de spiegel. Is in de leefruimte alles goed opgeborgen en alles kastjes goed zijn afgesloten, Is de elektrische instaptrede van de leefruimte ingeklapt??

SCHOONWATERTANK VULLEN!

Om gebruik te kunnen maken van alle waterkranen, wc, douche en warmwaterboiler, dient deze watertank gevuld te zijn met schoon water. Vuldop zit aan de linkerzijde van de camper, net achter het bestuurdersportier in de zijwand van de camper. De vuldop is te openen met een sleutel en dan losdraaien. Water vullen met een tuinslang of gieter, totdat deze overloopt, dan is de tank gevuld. Dop er weer op draaien. **(afb. 7)** Onder de eerste bank in de leefruimte ligt deze watertank. Als hij afgetapt dient te worden, bijvoorbeeld als het gaat vriezen, zit er onder de tweede bank, naast de warmwaterboiler een klein zwart kraantje, deze draai je open (zet hem in de richting van de leiding mee) dan staat hij open en loopt het watersysteem leeg. Draai dit kraantje dicht (hendeltje haaks op de leiding) leiding is dan dicht en het systeem kan gevuld worden. **(afb. 8)** De tuinslang en gieter bevindt zich links achter in de berging.



(afb. 7) Vulpunt schoonwater, te openen met sleutel aan contact sleutel bos.



(afb. 8) Zwart kraan/hendeltje onder tweede bank om schoonwatertank leeg te laten lopen

WC VULLEN

Het achterste luik aan de rechterkant van de camper zit de wc cassette. **(afb. 9)** Deze dient voor gebruik gevuld te worden met (aqua kem) blauwe afbreek vloeistof. Open het luik met de sleutel, deze zit aan de contactsleutel. Druk het gele rechthoekige hendel omhoog en trek/schuif de wc cassette naar buiten. Draai de gele dop los (dit is tevens je maat beker), vul deze met de blauwe vloeistof en doe deze vloeistof in de wc cassette. Vul daarna nog 1 liter water in deze cassette met de gieter of tuinslang. Draai de dop er weer op en schuif de wc cassette weer in het luik zover dat de gele lip hem weer borgt. Het luik kan weer gesloten worden. Gieter en tuinslang bevinden zich links achterin de berging.



(afb. 9) WC cassette ruimte toegangsdeur te openen met sleutel aan contactsleutel bos.

3. AANKOMST OP DE BESTEMMING

OPSTAP TREDE/INGANG LEEFRUIMTE BETREDEN

Om de leefruimte van de camper te betreden is er een elektrische opstap, die via een schakelaar bedient wordt, deze schakelaar bevindt zich buiten vandaan gezien links tegen het keukenblok. **(afb. 10a)** Door deze schakelaar te bedienen klapt de opstap onder de camper vandaan omhoog, **(afb. 10b)** dus pas op!! En zorg ervoor met weggrijden dat hij weer is ingeklapt, om schade te voorkomen.



(afb. 10a)



(afb. 10b)

CAMPER HORIZONTAAL AFSTELLEN

Als u aankomt op uw bestemming, camping of camperplaats zoek dan altijd een plek met een stevige ondergrond, zodat u niet verzakt raakt, waardoor u na u verblijf niet/moeilijk de bestemming kan verlaten. Als u wenst dat de camper mooi horizontaal op zijn plek staat, rijd dan de voorwielen op de oprijbokken, **(afb. 11)** deze liggen linksachter in de berging. Kijk of de camper mooi vlak staat en trek de handrem aan, leg desnoods voor de veiligheid nog een blokje hout achter de achterwielen. Deze blokjes liggen ook linksachter in de berging. Draai aan de achterzijde de uitdraaipoten uit voor extra stabiliteit.



(afb. 11)

NETSTROOM AANSLUITEN

Als u op uw bestemming netstroom aangeboden heeft gekregen kunt u dit aansluiten op de camper. Er ligt een kabel van 30 meter en een verloopkabeltje links achter in de berging. Deze kabel kunt u aansluiten op de camper. Halverwege de camper aan de rechterkant zit een wit dekseltje, klap deze omhoog, zodat u de kabel kunt aansluiten. **(afb. 12a)**

Halverwege aan de linkerkant zit een tv kabel aansluiting, hier kunt u de tv antenne kabel van de bestemming op aansluiten, om indien mogelijk tv te kijken, klap dit witte dekseltje omhoog en u kunt ze aansluiten. **(afb. 12b)**



(afb. 12a)



(afb. 12b)

LUIFEL UITSCHUIVEN/UITVOUWEN

Aan de rechterkant van de camper zit de luifel gemonteerd. Deze kunt u uitdraaien door middel van de spindel die u aan de achterzijde in een uitsparing van de luifel plaatst. Draai de luifel zover uit als u wenst. Klik de pootjes los uit de voorkant/voorrاند van de luifel, draai deze en plaats ze op de grond, stel de pootjes van de luifel op de gewenste hoogte en borg deze dan. Let wel op dat u de luifel hoog genoeg stelt zodat de camperdeur nog open kan. Zet de pootjes van de luifel beslist vast met haringen in de grond. Zet de luifel beslist vast met stormbanden aan de luifel en met haringen in de grond, om grote schade aan luifel en de camper te voorkomen! Spindel, haringen voor de pootjes, haringen en stormbanden voor aan de luifel bevinden zich in de berging links achter. **(afb. 13a,b,c,d,e en f)**



4. GEBRUIK VAN DE CAMPER OP BESTEMMING

STROOMVOORZIENING

Om de stroomvoorziening in de camper te gebruiken moeten de 4 hoofdschakelaars op het bedieningspaneel ingeschakeld zijn, de schakelaars moeten dan omhoog staan. Normaal gesproken staan ze altijd omhoog, dus aan, en hoeft u dus niets te doen, en kunt u gewoon stroom gebruiken. Dit bedieningspaneel bevindt zich boven de deur van de ingang van de leefruimte **(afb. 14)** Als u netspanning van uw bestemming gebruikt is dit prima en hoeft u nergens rekening mee te houden, u kunt nu 220 volt gebruiken. Heeft u geen netspanning aangesloten, dan gebruikt u stroom van de accu's van de camper. De camper heeft 3 accu's, een voertuigaccu, voor het rijden, verlichting van het voertuig e.d. en 1 boordaccu, voor de leefruimte. En 1 accu die wordt opgeladen door het zonnepaneel op het dak. Deze accu's zijn op een bepaald moment leeg en worden niet bijgeladen als u niet rijdt, er weinig zon is, of geen netspanning gebruikt. De staat van de accu's kunt u controleren door de bovenste 2 schakelaars op het bedieningspaneel te bedienen, **(afb. 14)** de bovenste is de status van de boord accu , de tweede is de status de leefruimte accu. De vijfde schakelaar geeft de status van de zonnepaneel/accu weer. Er zijn 3 stopcontacten voor 220 volt aanwezig, 1 zit boven het keukenblok, **(afb. 15)** en de andere 2 aan de overzijde boven het 2 persoonsbed, net onder een kastje. **(afb. 16)**



- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| (afb. 14) 1 - zekeringen | 5 - niveau schoonwater tank |
| 2 - waterpomp aan/uit | 6 - niveau vuilwater tank |
| 3 - status leefruimte accu | 7 - status zonnepaneel |
| 4 - status auto accu | 8- hoofdschakelaar (omhoog=aan) |



(afb. 15)



(afb. 16)

KOELKAST

Koelkast **(afb. 17)** werkt op gas, 12volt (accu van de camper bij lopende motor) of 220 volt (netspanning van uw bestemming). Als u onderweg bent dan zet u de linker draaiknop **(afb. 18)** van de koelkast op het accu symbool. Koelkast werkt nu op 12 volt, alleen bij lopende motor, koelt niet super, maar het koelt. Heeft u netspanning van uw bestemming, dan draait u de linker draaiknop naar het stekker symbool, dit is de beste optie, dan koelt de koelkast het best. Wilt u de koelkast op gas gebruiken, als u bijvoorbeeld geen netspanning heeft en de accu's wilt sparen. Links aan de buitenzijde van de camper, het achterste luik, hier staan de gasflessen. Luik openen met de sleutel, gasfles geheel opendraaien, **(afb. 20)** als je ervoor staat naar rechts draaien is open, van bovenaf gezien tegen de klok in is open! Linker draaiknop op koelkast op vlam symbool draaien, rechter draaiknop **(afb. 19)** indrukken en ingedrukt houden. Dit is de ontsteker van het gas die je hoort tikken, stopt het getik, dan brandt de koelkast op gas. Met deze zelfde draaiknop kunt u ook de koelkast harder en zachter laten koelen.



(afb. 17)



(afb. 18)



(afb. 19)



(afb. 20)

WATERVOORZIENING

Om water uit de 2 kranen, douche en wc te gebruiken dient er water in de schoonwatertank aanwezig te zijn. U dient de schakelaar links op het bedieningspaneel in te schakelen, **(afb. 14)**. Hiermee schakelt u de waterpomp in, u hoort hem nu pompen, als het watersysteem op druk is zal het geluid stoppen. Als de pomp continu door blijft lopen, als bijvoorbeeld de schoonwatertank leeg is, kunt u doormiddel van deze schakelaar op het bedieningspaneel de pomp uitschakelen. Dit om schade aan de waterpomp te voorkomen. Om water te gebruiken dient de schoonwater tank natuurlijk wel gevuld te zijn met water, water vult u aan de linker buitenzijde van de camper. **(afb. 7)**



(afb. 14)

GASFORNUIS

Om het driepits gasfornuis te gebruiken dient u links aan de buitenzijde van de camper het achterste luik met de sleutel te openen, de gasfles te openen, naar rechtsdraaien is open, vanaf boven tegen de klok in is open. **(afb.20)** Bij het gasfornuis de betreffende knop in te drukken en met een aansteker of lucifer de pit aan te steken, knop nog even vasthouden en naar de gewenste vlam grote te draaien. **(afb. 21)**



(afb. 21)

WARMWATERBOILER EN VERWARMING

Om zowel warm water in de leefruimte te creëren zit er een boiler in de camper die het warm water verzorgt. Om dit te bereiken moet de boiler gevuld zijn met water. Er moet daarom water in de schoonwatertank aanwezig zijn. **(afb. 7)** Ook dient de gasfles in het laatste luik links aan de buitenzijde van de camper open te staan **(afb. 20)** naar rechts draaien is open, vanaf boven tegen de klok in is open. De bediening van deze warmwater boiler, kastje, bevindt zich boven de ingang van de leefruimte. **(afb. 22)** Schakelaar in de middenstand is uit, omhoog is water verwarmen op 50 graden, schakelaar omlaag is water verwarmen op 70 graden.

Om het water van de boiler af te tappen/leeg te laten lopen. Bevindt zich onder de tweede bank naast de warmwaterboiler een klein geel kraantje. Al je deze omhoog zet dan loopt het water leeg uit de boiler, onder de camper. Het hendeltje naar links, of naar rechts horizontaal. Dan is het systeem gesloten, en kan de boiler gevuld worden. **(afb. 23)**

Om de verwarming **(afb. 24a)** te gebruiken dient de gasfles in het achterste luik links aan de buitenzijde van de camper geopend te zijn. De linker draaiknop in de gewenste stand zetten. Ook de rechter draaiknop in de gewenste stand zetten, en deze knop indrukken, zodat het gas gaat ontbranden, je hoort nu een tikkend geluid, dit is de ontsteker. Als deze stopt met tikken zal de kachel werken. **(afb. 24b)**

Ook is er een leefruimte verwarming aanwezig die hetzelfde functioneert als de verwarming van de camper/motor. Deze is te vinden aan de zijkant van de tweede bank **(afb. 25)**



(afb. 22)



(afb. 23)



(afb. 24a)



(afb. 24b)



(afb. 25)

WC BEDIENEN EN LEEGMAKEN

Als u de wc gebruikt, dient u de hendel rechts naast/onder de pot te bedienen, **(afb. 26)** hiermee opent u de schuif in de wc cassette onder de wc. Doorspoelen doet u door op de blauwe knop op het bedieningspaneel van de wc te drukken. **(afb. 27)** Als u klaar bent bedient u opnieuw de hendel naast/onder de pot, om de afsluiter weer dicht te doen. Voor deze wc dient u speciaal wc papier te gebruiken, dit is in de toiletruimte aanwezig. Als de wc vol is moet deze geleegd worden op speciaal daarvoor ingerichte plaatsen. Aan de buitenzijde van de camper, rechts het laatste luik, u opent deze met de sleutel, druk de gele hendel omhoog en trek de gehele wc cassette eruit, nu kan deze geleegd en gereinigd worden. **(afb. 9)** Daarna vult u weer blauwe vloeistof bij, door de gele grote dop, dit i

s tevens uw maatbeker voor de hoeveelheid die erin moet, en vult u nog een liter water bij in de wc cassette. Blauwe vloeistof (aqua kem), tuinslang en gieter bevinden zich in de berging linksachter. Voor het doorspoelen van de wc wordt water gebruikt uit de schoonwatertank, zorg dus altijd dat voldoende water aanwezig is.



(afb. 26)



(afb. 27)



(afb. 9)

VUILWATER TANK LEEGMAKEN

Als de vuilwater tank vol is wordt dit aangegeven op het bedieningspaneel, er gaat dan een lampje branden. **(afb. 14)** kunt dan de vuilwatertank legen dmv. de rode schuif naar u toe te trekken, dan opent hij, drukt u hem weer van u af, dan sluit hij weer. De de vuilwater tank opening bevindt zich aan de linker buitenzijde van de camper, net voor het achterwiel. **(afb. 30a en b)**



(afb. 30a)



(afb. 30b)

5. OVERNACHTEN IN DE CAMPER

Om te overnachten in de camper is er beschikking over een riant 2 persoonsbed achter in de camper, **(afb. 28a)** een riant 2 persoonsbed voorin boven in de alkoof, te bereiken via het trappetje **(afb. 28b)** en een 4 persoons zitgelegenheid die om te bouwen is naar een 2 persoonsbed. **(afb. 28c)** Om de 4 persoons zitgelegenheid om te bouwen tot 2 persoonsbed haalt u de kussens weg en haakt u de tafel uit het profiel waarmee hij vastzit aan de wand. Om de tafel los te nemen van de zijwand dient u de 2 hendeltjes tegen de zijwand te ontgrendelen, in de middenstand te zetten **(afb. 28d)** De tafelpoot klap je in doormiddel van de tafelpoot naar rechts/naar voren te schuiven. (pijltjes staan er op). **(afb. 28e)** Nu leg je het tafelblad op de rand van de banken. Alle kussens leg je terug op een manier wat het beste ligt en u hebt een mooi 2 persoons bed. **(afb. 28c,d,e en f)** Om dit bed nog wat groter te maken kun je aan de zijkant van de 2 banken een paneel uitschuiven, en hier kun je dan een extra kussen neerleggen. Dit kussen bevindt zich voorin, bovenin de alkoof **(afb. 28a)**



(afb. 28a)



(afb. 28b)



(afb. 28c)



(afb. 28d)



(afb. 28e)



(afb. 28f)

Alle ramen kunt u verduisteren, door de verduisteringen naar beneden te schuiven, **(afb. 29a en b)** er hangt ook een gordijn tussen de cabine en de leefruimte. Deze kunt u ook dichtschuiven om te verduisteren. De ramen kunnen worden voorzien van een hor of gehele verduistering. Ook is er raamisolatie aanwezig, die u aan de binnenkant van de cabineruiten kunt monteren dmv. zuignappen, dit om te verduisteren, de zon buiten te houden, of om de warmte binnen te houden.



(afb. 29a)



(afb. 29b)

Het is raadzaam om voor het slapen gaan de gasfles in het achterste luik links aan de buitenzijde dicht te draaien, links om draaien is dicht, vanaf boven met de klok mee is dicht. De camper is voorzien van allerlei veiligheidssystemen, maar veiligheid voor alles!

Als het 's nachts koud is en u wilt de verwarming toch gebruiken, dan dient de gasfles wel open te blijven, anders werkt de verwarming niet. Zorg dan in ieder geval dat u goed blijft ventileren: veiligheid voor alles!

6. CAMPER INVENTARISLIJST

CABINE

2 zitplaatsen
Android radio met bluetooth en USB
Navigatie systeem
Achteruitrij camera
Startonderbreker/alarm
Handgeschakelde 5 versnellingsbak
Stuurbevestiging

LEEFRUIMTE / LIVING

6 zitplaatsen / 6 slaapplekken
2x Vast 2 persoonsbed
Om te bouwen 2 persoonsbed
Douche / wc (met warm water)
Koelkast met vriesvakje
Rondom berging te over
Grote hangkast
3x 220 volt aansluiting
3x Dakluik voor frisse lucht
Ramen met verduistering en horren
Warm water (boiler)
Verwarming
Extra motorverwarming in leefruimte
Extra speakers in leefruimte

BUITENZIJDEN CAMPER

Berging incl. 2 gasflessen
Luifel over de gehele lengte camper
Fietsendrager 2 elektrische fietsen
Zeer grote buiten berging
Zonnepaneel

CAMPER SPULLEN

Oprij bokken
Brandblusser (2x)
Blusdeken
Verbandtrommel / EHBO doos
6 veiligheidsvesten
Hamer
Stormbanden set voor de luifel
Complete gereedschapkoffer
Startkabels
Sleepkabel
Div. reserve lampjes
Motorolie
Koelvloeistof
Ruitensproeier vloeistof
Rem vloeistof
Stuurbevestigingsolie
Reserve wiel
Krik
Wielsleutel
Gevarendriehoek
Div. reserve lampjes

CAMPINGSPULLEN

2x Jerry can
Waterslang met div. koppelingen
Gieter
Ventilator
6 luxe camping stoelen
2 camping tafels
2 volle gasflessen
Spindel tbv luifel
Buiten vloerkleed
30 mtr. Stroomkabel 220 volt
Verloopstekker 220 volt
Voorruitisolatie

KOOKGEREI

3 kookpannen
2 Koekepannen
Steelpan
Wc papier
Waterkoker
Koffiezetapparaat
vleestang

KEUKENGEREI

Vergiet
Snijplank
2 Maatbekers
spatel
4 voorraad dozen

BESTEK

Soeplepel
10 lepels
10 vorken
10 messen
8 dessert lepels
6 theelepels
2 aardappel mesjes
Brood mes
Blik / flessen opener
Kurkentrekker
Knoflookpers
Sla bestek
Garde
Koffieschepje

SERVIES

8 dinerborden
8 dessertschaaltjes
10 bekers
3 saladeschalen
4 bekers
4 theeglazen
6 ontbijtborden
4 wijnglasjes
6 place mats
2 pan onderzetters
2 pannenlappen
1 buitenlampje
Schaar
Gasaansteker
8 dessert schaaltes

SCHOONMAAK ARTIKELEN

Dweil
Werkdoekjes
Schuursponsjes
Stoffer en blik
Zachte bezem
Afwastas
Afwasborstel
Afwasmiddel
Vuilniszakken
Emmer
Waslijn en knijpers
Aqua kem toiletvloeistof

7. WAT TE DOEN BIJ PROBLEMEN / PECH ONDERWEG

Als er onderweg of op de plaats van bestemming een probleem met de camper zich voordoet, schade, technisch probleem, u hoort een vreemd geluid, of u weet even niet meer hoe iets werkt. Niet twijfelen en neem echt direct (24 uur per dag, 7 dagen in de week) contact met ons op en wij gaan direct aan de slag om u zo goed mogelijk te helpen.

RV campers

Ruben Vronik
Lijndraaier 27
3421 KT Oudewater
info@rvcampers
www.rvcampers.nl
+31(0)652450178
24/7 bereikbaar

Garage Rijnland Woerden B.V.

Klompenmakersweg 3
3449 JB Woerden
+31(0)348-447241
24/7 bereikbaar

Ook al is er een klein probleem, dat ter plaatse gerepareerd/opgelost kan worden, eerst altijd in overleg met RV camper of met garage Rijnland Woerden B.V.

De verzekering van RV campers is onderbracht bij:

Spitz Verzekeringen

Mr. Zacharias Tijl laan 1
7701 HS Dedemsvaart
info@spitz-verzekert.nl
+31(0)523-613621

VHD ALARMCENTRALE

SPITZ HULPDIENST

+31(0) 850 239 252

Staat u met pech in binnen- of buitenland? Of kunt u niet meer verder rijden na een ongeval? **BEL DAN MET DE VHD ALARMCENTRALE +31(0)850 239 252**

VHD is de alarmcentrale van de camperverzekeraar van RV campers - zij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar bij een ongeval of als u met pech staat. VHD inventariseert wat u nodig hebt en organiseert hulp binnen de voorwaarden van de verzekering van de verhuurder, Waar nodig regelen zij direct noodhulp.

Het telefoonnummer van VHD vind je ook op het internationaal verzekeringsbewijs (IVB) dat u van RV campers meekrijgt (zit in de handleiding map), Dit is het bewijs dat de verhuurder de verplichte WA casco verzekering voor de camper heeft.

Neem naast VHD ook altijd contact op met RV campers. En houd RV campers op de hoogte, En laat geen reparaties aan de camper uitvoeren zonder toestemming van je RV campers.

Een schade waarbij een andere partij betrokken is geweest?

Van RV campers krijg je het Europees schadeformulier mee. Vul samen met de tegenpartij (indien van toepassing) de voorzijde van dit formulier in. Vul alle relevante velden in en maak zo goed mogelijk een schets van de situatie. Maak indien mogelijk foto's van de situatie.

Zorg ervoor dat u beiden een handtekening op het schadeformulier plaatst. Vergeet dit niet. Bent u het niet eens met iets op het formulier? Laat dit gelijk weten door dit in te vullen bij opmerkingen. Dit veld vindt u aan de voorzijde van het formulier.

Nadat alles is ingevuld, inclusief handtekeningen, splits je het originele formulier in tweeën. Zo hebben beide partijen een eigen exemplaar. .

Let op: achteraf kunnen geen wijzigingen meer worden doorgevoerd. Zet dus pas een handtekening als u het volledig eens bent met wat er op het formulier is ingevuld.

Tip! Heeft de tegenpartij een schadeformulier in een taal die je niet begrijpt? Hou dan uw eigen formulier ernaast om het op die manier te vertalen. De formulieren zijn in alle landen hetzelfde ingedeeld.

Naderhand:

Thuis of op een camperplaats kun je de achterkant van het schadeformulier invullen. Geef of stuur het schadeformulier (inclusief eventuele foto's) aan de verhuurder, Uw verhuurder heeft dit formulier nodig voor de schade afhandeling door de verzekeraar van zijn camper.

Diefstal camper?

Als de camper is gestolen, is de belangrijk snel actie te ondernemen.

1. Meld de diefstal zo spoedig mogelijk bij het **Aangifteloket Gestoten Voertuigen, zij zijn 7 dagen per week van 07.00 tot 23.00 uur bereikbaar op [+31 \(0\)88-0087444](tel:+31(0)88-0087444)**. Door het te melden wordt de kans op het terugvinden van de camper vergroot. Houd het kentekenbewijs en de verzekeringspapieren bij de hand.
2. Doe aangifte bij de politie in de plaats waar de camper is gestolen. In het buitenland doet u eerst aangifte bij de lokale politie. Daarna doet u aangifte in de eigen woonplaats. .
3. Neem contact op met uw verhuurder.

IN ALLE GEVALLEN VAN PECH, SCHADE OF DIEFSTAL NEEMT U CONTACT OP MET RV CAMPERS: +31 (0) 6 52450178 OF info@rvcampers.nl

8. GROENE KAART



9. EUROPEES SCHADE FORMULIER



10. APK RAPPORT EN KENTEKENCARD



11. HUUROVEREENKOMST



12. IN- EN UITCHECK FORMULIER RV CAMPERS



13. ALGEMENE VOORWAARDEN RV CAMPERS



14. ORIGINELE HANDLEIDINGEN



HANDLEIDING ANDROID AUTORADIO MET BLUETOOTH EN USB

HANDLEIDING CRUISE CONTROL / SNELHEIDSBEGRENZER

HANDLEIDING AUDIO / HIFI INSTALLATIE LEEFRUIMTE / LIVING

HANDLEIDING BEDIENINGSPANEEL LEEFRUIMTE / LIVING

HANDLEIDING KOELKAST / VRIEZER

HANDLEIDING WARMWATER BOILER / VERWARMING

HANDLEIDING GASFORNUIS

HANDLEIDING WC CASSETTE

HANDLEIDINGEN 3GAS + ALARM / CO MELDER / ROOKMELDER